



Manual de Instrução
Climatizador Evaporativo
SA-1200D

Obrigado pela sua confiança em escolher o nosso Climatizador Evaporativo, antes de começar, leia todas as instruções cuidadosamente.

Este manual foi projetado para fornecer informações importantes e necessárias para configurar, operar, manter e solucionar problemas do seu Climatizador.

O não cumprimento destas instruções pode danificar e/ou prejudicar o seu funcionamento e anular a garantia.

CUIDADOS

1. A posição de instalação do climatizador deve ser bem ventilada e seca, certifique-se de que o climatizador traga ar 100% fresco.
2. Evite instalar um climatizador em um espaço hermético e verifique se há saída de ar suficiente na posição de instalação. O fluxo de ar de 12000 m³/h requer uma área de escape de até 0,8 m².
3. Antes da primeira operação, siga este manual para preparar o climatizador e verifique se a tensão de operação está de acordo com o equipamento adquirido: 127V ou 220V.
4. Mantenha qualquer fonte de fogo longe do climatizador durante a montagem ou operação.

5. A tensão de operação não deve ser maior ou menor que 5% da faixa nominal. Tensão mais baixa resultaria em falha na operação ou reinicialização frequente. Se o climatizador estiver operando com tensão maior ou menor por um longo tempo, ele será danificado.

6. Este climatizador não se destina ao uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.

7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar riscos de choque elétrico.

8. Para garantir que o climatizador forneça ar fresco e limpo, troque regularmente a água, quando estiver suja, e limpe o filtro de poeira e os painéis evaporativos.

INSPEÇÃO E PREPARAÇÃO

1. Abra a caixa de embalagem para retirar a máquina e colocá-la no chão.

2. Escolha uma das seguintes maneiras de adicionar água ao tanque de água:

A. Abastecimento automático: Use uma mangueira de 1/2 polegada (não incluída), conectando as duas extremidades da mangueira à válvula de fechamento da máquina e à entrada de água. Em seguida, abra o registro de entrada de água.

B. Abastecimento manual: Após abrir a porta inferior de saída de água da máquina, adicione água lentamente ao tanque.

3. Atenção: o nível da água não pode ultrapassar a marca “high” (alta) na janela de nível. Se o nível estiver abaixo da marca, adicione mais água.

5. A tensão de operação não deve ser maior ou menor que 5% da faixa nominal. Tensão mais baixa resultaria em falha na operação ou reinicialização frequente. Se o climatizador estiver operando com tensão maior ou menor por um longo tempo, ele será danificado.

6. Este climatizador não se destina ao uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento.

7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar riscos de choque elétrico.

8. Para garantir que o climatizador forneça ar fresco e limpo, troque regularmente a água, quando estiver suja, e limpe o filtro de poeira e os painéis evaporativos.

INSPEÇÃO E PREPARAÇÃO

1. Abra a caixa de embalagem para retirar a máquina e colocá-la no chão.

2. Escolha uma das seguintes maneiras de adicionar água ao tanque de água:

A. Abastecimento automático: Use uma mangueira de 1/2 polegada (não incluída), conectando as duas extremidades da mangueira à válvula de fechamento da máquina e à entrada de água. Em seguida, abra o registro de entrada de água.

B. Abastecimento manual: Após abrir a porta inferior de saída de água da máquina, adicione água lentamente ao tanque.

3. Atenção: o nível da água não pode ultrapassar a marca “high” (alta) na janela de nível. Se o nível estiver abaixo da marca, adicione mais água.

4. Antes de ligar, certifique-se de que a tomada elétrica está de acordo com os parâmetros da placa de identificação da máquina.


5. Gire o botão de controle de “velocidade do vento” no sentido horário para ligar o aparelho.

INSPEÇÃO PRÉ OPERAÇÃO

Antes de ligar a tomada, certifique-se de:

1. O climatizador está instalado em local plano;
2. A válvula de drenagem está bem conectada;
3. Sem vazamento no sistema de abastecimento de água;
4. Água suficiente no reservatório;
5. O sistema de alimentação está correto (127V ou 220V) e todos os cabos estão conectados corretamente;
6. O reservatório está sem sujeira e/ou resíduos.

CONTROLE E PAINEL

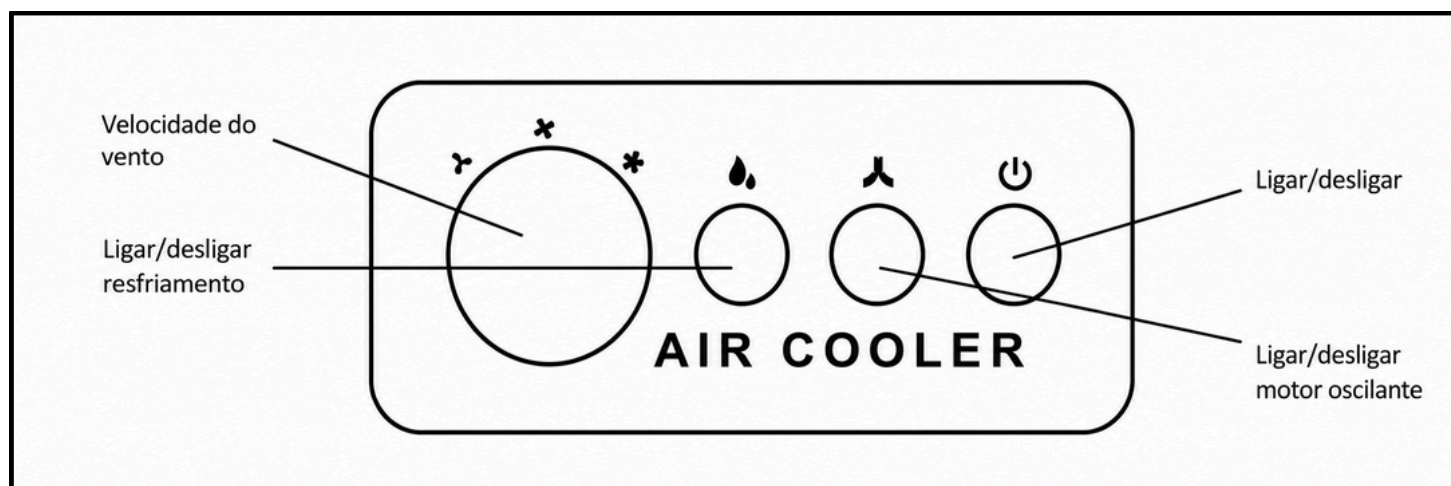

	Velocidade do vento: Gire o botão no sentido horário ou anti-horário para ajustar a velocidade do vento
	Liga/desliga Resfriamento: Gire o botão no sentido horário para ativar o resfriamento.
	Liga/desliga motor oscilante: Gire o botão no sentido horário para acionar o motor oscilante.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o climatizador antes da limpeza ou manutenção!
2. Limpeza do climatizador: limpe com um pano suave e macio. Não use gasolina, álcool ou qualquer outro tipo de solvente;
3. Limpeza do painel evaporativo: retire o painel evaporativo e limpe a superfície com uma escova macia.
4. Limpeza do reservatório de água: Abra a válvula de drenagem e limpe manualmente o reservatório de água.
5. Sugerimos limpar o painel evaporativo a cada duas semanas para garantir o desempenho do resfriamento;
6. Sugerimos trocar a água todos os dias para garantir que o climatizador esteja sempre limpo;
7. Se for ficar muito tempo sem utilizar o climatizador, seque bem os painéis evaporativos, desligue e drene toda a água do reservatório.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bomba d'Água	70L	Potência da Bomba	25W
Modelo	SA-12000D	Fluxo de ar	12000 m³/h
Modo de controle	Manual	Consumo Máximo	380W
pá de ventilador	Ventilador Axial	Área de uso	15-50 m²
Voltagem	127V ou 220V	Dimensões	1980x680x430mm
Peso (kg)	34 kg	Ruído (dBA)	≤60

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Cd	Problema	Causa	Sugestão de solução
1	Climatizador de ar não funciona	Desligamento ou conexão de energia	Verificar se o sistema de
1	Climatizador de ar não funciona	Falha do controlador	Substituir o controlador
1	Climatizador de ar não funciona	Fusível queimado	Substituir o Fusível
1	Climatizador de ar não funciona	Falha na placa de controle	Substituir a placa do controle
2	Resfriamento não funciona	Falha na bomba	Substituir Bomba
2	Resfriamento não funciona	Sem água ou sem água suficiente	Encher de água o reservatório
2	Resfriamento não funciona	Falha na função de resfriamento	Substituir controlador
2	Resfriamento não funciona	Falha na placa de controle	Substituir a placa de controle
3	Sem fluxo de ar	Falha do controlador	Substituir o controlador
3	Sem fluxo de ar	Falha do motor	Substituir o motor
4	Odor desagradável	Água suja	Remover água e pôr água limpa
4	Odor desagradável	A almofada de resfriamento está	Tanque de água limpa/almofada de



www.smartairclimatizadores.com.br